






**FineFloor™**  
Влагостойкие напольные покрытия

ООО «Файн Флор Рус»  
197348, г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д.15, к.2  
тел.: 8 (812) 309-26-13  
факс: 8 (812) 303-24-15

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ КЛЕЕВОЙ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ FINE FLOOR

### 1. Подготовка поверхности к укладке кварц-виниловой плитки FineFloor:

- 1.1. Полы должны быть чистыми, сухими и гладкими, без резких перепадов и бугорков. Все трещины и ямки должны быть тщательно заделаны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.
- 1.2. Старые напольные покрытия (ламинированный паркет, паркет, пробковые и ковровые покрытия, линолеум, виниловые плитки) необходимо предварительно демонтировать.
- 1.3. Существующее деревянное основание необходимо покрыть листовыми материалами (фанера сорта 4/2 толщиной от 10мм, OSB-3 толщиной от 9мм и т.п.), закрепив их саморезами, которые необходимо утопить в листе. Листовые материалы должны быть уложены с зазором 2-3мм во избежание скрипов. Все углубления от саморезов и стыки листов должны быть зашпатлёваны безусадочной шпатлёвкой и отшлифованы.  
Существующее бетонное основание должно быть выровнено финишным ровнителем для пола.
- 1.4. Очистите существующую поверхность пола от загрязнений, отслоений, пыли, масла, краски, шпатлёвки. Очистку проводите механическими способами без применения химических средств.
- 1.5. Для удаления пыли пол можно подмести, либо очистить пылесосом
- 1.6. Обязательно просушите основу. Влажность пола должна быть не более 5%.
- 1.7. Перед укладкой кварц-виниловой плитки Fine Floor рекомендуется выдержать напольное покрытие в горизонтальном положении в помещении при температуре около 24°C в течении 24 часов.

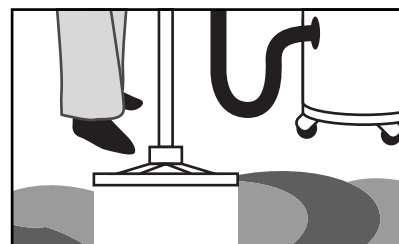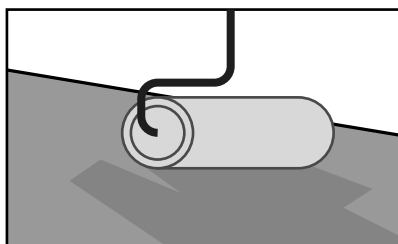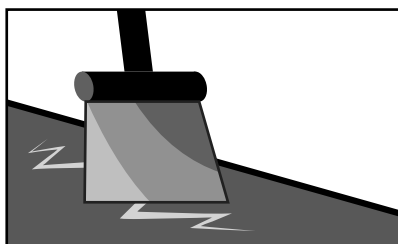

### 2. Необходимые инструменты:

- веник/пылесос
- рулетка
- карандаш
- металлический угольник и линейка
- строительный нож с выдвижными лезвиями
- зубчатый шпатель А1, А2
- губка или ветошь



### 3. Необходимые материалы:

- 3.1. Используйте клеевой состав, рекомендованный для напольной кварц-виниловой плитки. Клей должен подходить к основанию, на которое укладывается кварц-виниловая плитка Fine Floor. Клей бывает для впитывающих оснований и невпитывающих оснований (универсальный).




**FineFloor**™  
Влагостойкие напольные покрытия

ООО «Файн Флор Рус»  
197348, г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д.15, к.2  
тел.: 8 (812) 309-26-13  
факс: 8 (812) 303-24-15

#### 4. Откуда начинать укладку:

4.1. Проведите осевую линию (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура) через точку, с которой необходимо начать укладку кварц-виниловой плитки FineFloor, обычно это центр комнаты. Осевая линия может быть параллельна боковым стенам или может быть выбрана согласно параметрам комнаты.

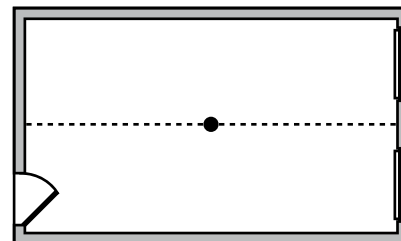


#### 5. Нанесение клея:

5.1. Начинайте укладку кварц-виниловой плитки FineFloor в одну из сторон от осевой линии.

5.2. Тщательно изучите инструкцию по применению используемого клея.

5.3. Используйте клей согласно рекомендациям производителя клея и условий эксплуатации покрытия. Оптимальный расход клея 0,3-0,4 кг/м<sup>2</sup>.

5.4. Клей наносите равномерно участками 3-5 м<sup>2</sup> с помощью зубчатого шпателя для нанесения клея (А1, А2, В1, В2), не оставляя необработанных участков, а также сгустков клея. Обрабатывайте клеем только участки пола для укладки плитки.

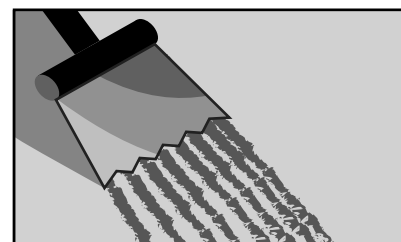

#### 6. Укладка кварц-виниловой плитки FineFloor:

6.1. Располагайте плитку точно вдоль осевой линии в соответствии с направлениями стрелок на обратной стороне плиток.

6.2. В упаковке коллекций FF-000, FF-100, FF-200 орнаменты повторяются через каждые пять плиток. Избегайте размещения рядом двух одинаковых плиток.

6.3. При укладке кварц-виниловой плитки FineFloor на сложные поверхности можно применить строительный или бытовой фен для придания большей пластичности монтируемой плитке.

6.4. Укладывайте плитку плотно без зазоров и щелей. Прижимайте плитку друг к другу. Не допускайте попадания клея в швы между плитками. Не допускайте смещения плиток. Контролируйте выкладку орнамента при укладке сложных рисунков или циклического смещения плиток при укладке материала ёлочкой или в 1/3 и т.п.

6.5. Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время позиционирования. Контролируйте примыкания смежных плиток по периметру к основанию, чтобы не было зазоров по высоте и щелей. В случае если одна плитка получается выше другой, нужно проверить поверхность под той плиткой, которая выше, на предмет выявления причины перепада высот, которой может оказаться какой-нибудь небольшой предмет (камушек, сгусток клея, и т.п.) и удалить его при обнаружении. В случае появления щели нужно прижать плитки друг другу вплоть до её устранения.




6.6. Удалите излишки клея, выступившие по швам с помощью влажной губки или ветоши, до того как он начнет высыхать. Если Вы не успели удалить клей и он засох, то для его удаления Вам понадобится спиртосодержащие составы, Уайт-спирит и т.п. Ни в коем случае не используйте абразивные вещества (стиральный порошок, Пемолокс, обратная сторона губок для мытья посуды и т.п.) для удаления клея – они могут повредить защитный слой плитки.

6.7. Через 30 минут еще раз проверьте качество уложенного участка. При необходимости дополнительно прижмите непрικлеенные участки плитки.



**FineFloor**™  
Влагостойкие напольные покрытия

ООО «Файн Флор Рус»  
197348, г. Санкт-Петербург,  
Коломяжский пр., д.15, к.2  
тел.: 8 (812) 309-26-13  
факс: 8 (812) 303-24-15

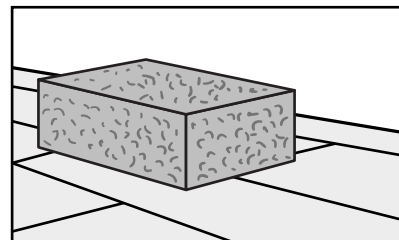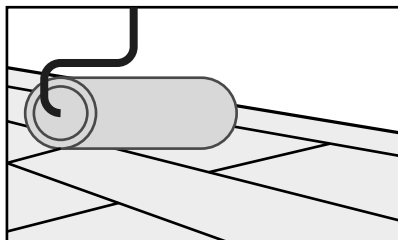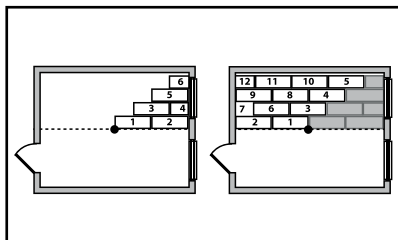

## 7. Раскрой кварц-виниловой плитки FineFloor:


- 7.1. Разметку производите с лицевой стороны для того, чтобы избежать ошибок.
- 7.2. Для раскроя плитки достаточно небольшого усилия, позволяющего прорезать только поверхностный защитный слой, затем немного согните плитку по разрезу и аккуратно прорежьте по линии сгиба с обратной стороны.
- 7.3. Для раскройки напольного покрытия вокруг труб и криволинейных поверхностей желательно использовать шаблон из картона.
- 7.4. Аккуратно примерьте отрезанную часть плитки к месту укладки. После этого наносите клей на основание и приклейте плитку.

## 8 Окончание работы:

- 8.1. Проверьте уложенные участки и убедитесь в качественном приклеивании каждой плитки, особенно по краям и углам.
- 8.2. Уберите строительный мусор и подметите пол. Мыть пол можно через 24 часа после укладки.
- 8.3. Мебель и другие предметы рекомендуется устанавливать через 48 часов после укладки. На ножки наклейте фетровые накладки.


## 9. Настил покрытия на полы с подогревом:

- 9.1. Плитка монтируется на любые типы полов с подогревом, кроме инфракрасных тёплых полов. Рекомендованная температура поверхности пола не выше +28°C.

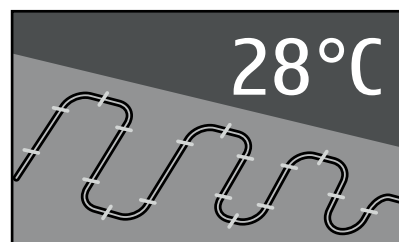

## 10. Уход и обслуживание кварц-виниловой плитки Fine Floor:

- 10.1 Данный вид напольного покрытия является одним из наиболее гигиеничных и простых в уходе, но рекомендуется следовать следующим указаниям, чтобы обеспечить оптимальный уход и свежий внешний вид вашего пола.
- 10.2 Коврики для пола. Можно использовать грязезащитные коврики, они отлично останавливают грязь на пути в помещение. Внимание! Резиновые коврики применять с кварц-виниловой плиткой нельзя.
- 10.3 Мебельные опоры. Рекомендуется использовать войлочные наклейки для ножек стульев и другой мебели. Колесики офисных стульев должны быть целыми и исправными.

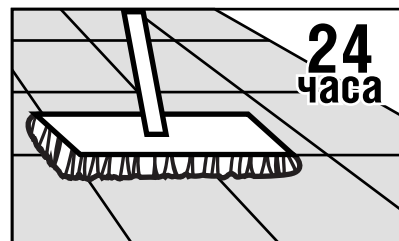



**FineFloor**™  
Влагостойкие напольные покрытия

ООО «Файн Флор Рус»  
197348, г. Санкт-петербург,  
Коломяжский пр., д.15, к.2  
тел.: 8 (812) 309-26-13  
факс: 8 (812) 303-24-15

10.4 Уборка. Для поддержания привлекательного внешнего вида напольного покрытия необходимо очищать его (минимум один раз в неделю) пылесосом или шваброй. При более интенсивной эксплуатации его необходимо очищать чаще.

10.5 Чистящие средства. Покрытие легко моется с применением любых моющих средств, в том числе спиртосодержащими и щелочесодержащими. С покрытия легко удаляется грязь, следы от фломастеров.

Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие грубые абразивные вещества. Они могут повредить данное напольное покрытие. (стиральный порошок, пемолукс и т.д.)

10.6 Перемещение мебели необходимо совершать с осторожностью, предварительно проверив целостность и исправность специальных накладок на основании мебели.

#### **Как определить влажность стяжки**

Перед укладкой плитки ПВХ желательно знать влажность основания пола. Используют для этого влагомер. Есть возможность определить готовность основания пола без подобных приборов. Чтобы проверить влажность стяжки, положите на цемент салфетку, а на нее - полиэтиленовую пленку так, чтобы она перекрывала салфетку со всех сторон на 10-15 см. Приклейте скотчем края пленки к стяжке. Сверху положите что-нибудь тяжелое и оставьте часов на 15. Если через это время бумага останется сухой, значит все в порядке, можно приступать к укладке плитки. Если же бумага стала влажной, то с укладкой стоит подождать.

